

クイックスタートガイド (ゴルフナビ)

このたびは、Shot Navi EXCEEDS をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品をご活用いただき、スコアアップ、プレーファストにお役立てください。

本紙は本製品をゴルフ場にて使用する際によく使われる主な機能を中心にまとめたガイドです。製品のご使用上の注意、保証規定、製品の詳しい説明や本紙に書かれていない機能・設定内容についてはホームページ取扱説明書を参照ください。

<https://shotnavi.jp/snp/exceeds/manual.php>



<https://shotnavi.jp/snp/exceeds/>



V.2403

○ 短押し ○ 長押し タップ 画面にタッチ スワイプ 画面を縦・横にスクロール

① ナビ開始方法

※GPS 受信は、スタートホールのティーインググラウンド周辺にて行ってください

① 電源を入れる



上ボタンを長押し
画面にロゴが表示され
時計画面が表示されます

② GPS 起動



中ボタンを
長押しします

③ 競技モードの選択



※『はい』を選択すると
高低差が非表示になります

④ 自動ゴルフ場検索



⑤ ナビ開始



2グリーン時は、グリーン
(ペント、高麗など)を
選択できる場合があります

時計画面モードの操作

- バックライト
- 電源 ON/OFF
- 時計 face 変更
- ゴルフナビ開始
- メニュー表示
- Bluetooth ON/OFF



メニュー表示
アクティビティ
(歩数計など)
時計 face 変更


ナビ画面モードの操作

- どこか画面
- プレー情報
- FW モード切替
- 地点登録
- ナビメニュー表示 / 戻る
- スコアカード



ナビメニュー表示
スコアカード


ナビ画面

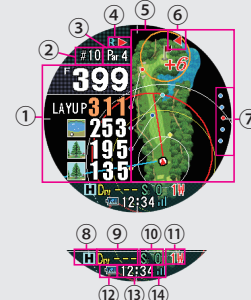

- ① グリーンやハザード等までの
残距離を表示
- ② 現在ホールのホール番号
- ③ 現在ホールのバー数
- ④ 2 グリーンの時の左右グリーン表示
- ⑤ 現在のホールのレイアウト
- ⑥ 現在地からのグリーン
の方向を
表示 (コンパス校正が必要な時は非表示)
- ⑦ 現在のビューおよびハザード位置
1 番目: グリーンビュー
2 番目: シンプルビュー
3 番目以降: ハザードビュー時に表示している
ハザードの位置
- ⑧ 水平・目安距離アイコン
- ⑨ 飛距離
- ⑩ スコア
- ⑪ 推奨番手
- ⑫ 電池の残量
- ⑬ 現在時刻
- ⑭ GPS 受信感度

② ナビメニュー

ナビ中断やホール変更など、ナビに関するメニューを表示

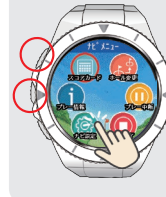

ナビ設定から、距離単位の変更など
ナビに関する設定を行うことが
できます
各項目をタップして選択
または上ボタン短押しで選択し、
中ボタン短押しで決定します

③ オートビュー・オートメジャー機能

オートビューチェンジ機能

ハザード、シンプル、グリーンの3つのビューが残距離に応じて自動で切替

① ハザードビュー



フロントエッジと
各ハザードまでの
距離を表示

② シンプルビュー



グリーンのフロント
エッジ、センター、
バックエッジまでの
距離を表示

③ グリーンビュー



グリーンの起伏・形状及び
幅、奥行き、フロントエッジ、
センターまでの距離を表示

オートメジャー機能 (自動飛距離計測)

自動でスイングを検知し
地点登録を行います

※短い距離のアプローチなど
自動で検知しない場合、手動で
地点登録を行ってください




① ティーショットを
自動検知し、
地点登録

Drv が黄色から赤に変わります



② セカンド地点では
①からの飛距離を
自動表示

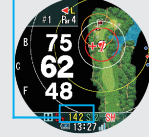


③ サード地点では
②からの飛距離を
自動表示

ピンポジション登録機能

グリーンビュー時に
画面のピンマークをタッチすると
画面の数字が消え、
ピンポジション登録ができます

④ Dynamic Green Eye & スロープディレクション


グリーンの起伏 (アンジュレーション) を色で表示
さらに傾斜の方向を矢印で表示

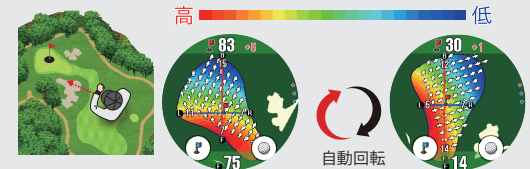

現在地から見たグリーン形状と同じになるように表示が
自動回転して、幅、奥行き、フロントエッジ、センター
までの距離を表示します

※競技モードでご使用の際は、これらの機能は表示しません

⑤ 3点間距離計測

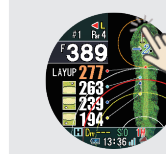


シンプル、ハザードビュー時に、レイアウト上でタップ
すると、現在地からタップした地点までの距離 (赤線) と、
その地点からグリーンセンターまでの距離 (青線) を
同時に表示します

⑥ フェアウェイナビ機能


フェアウェイ

FW ナビ機能では、現在地から自分が打ちたい方向のFWの中心までの距離と、その地点からグリーンまでの距離を表示

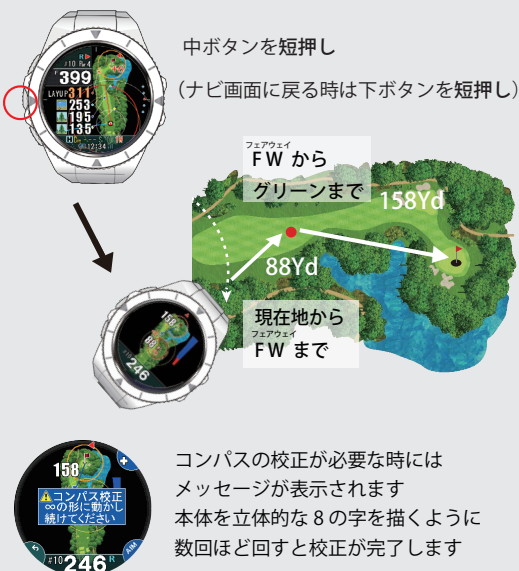

⑦ レイアッナビ

次打でグリーンを得意距離で狙えるよう、レイアッの距離を案内

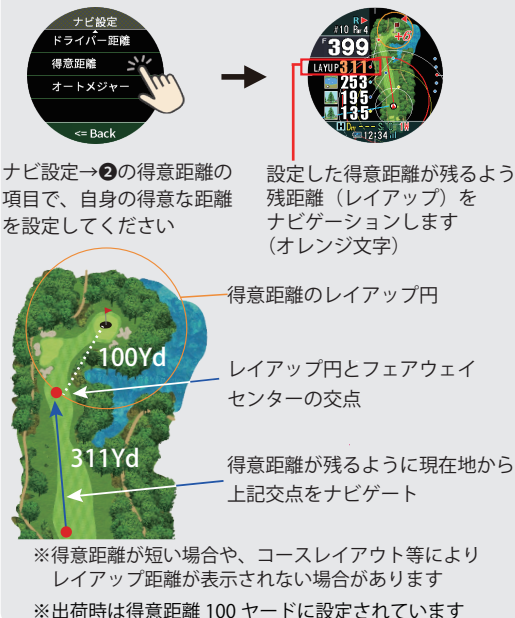


⑧ 高低差表示

「水平距離」と高低差を加味した「目安距離」の表示を切替



⑨ 表示オプション

ラウンド中、距離の円を表示、非表示の設定をすることが可能

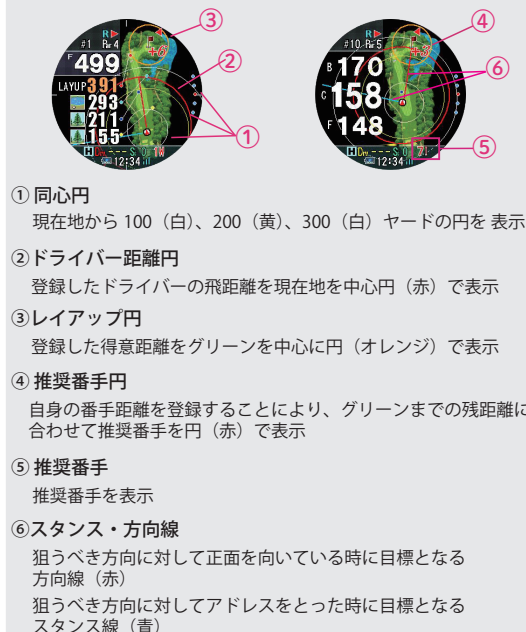


⑩ スコアカード

スコア (ストローク、パット) を簡単に入力



⑪ どでか文字表示

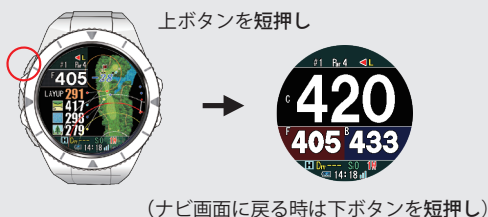

⑫ 2グリーン手動切替方法



⑬ GPSの受信について



⑭ 充電方法




⑮ ナビ終了・電源を切る



⑯ リセット

GPS が取れない時や、使用中に画面が変わらない・電源が入らない場合、フリーズをしている可能性があります
リセットを操作して再起動させることができます

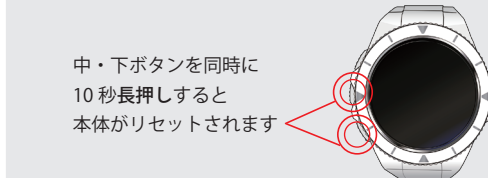

⑰ 本体仕様

寸法	φ46 x 14.6mm (ベルト除く)
重量	60g
ディスプレイ	1.4inch MIP カラー反射型液晶
バッテリー	リチウムポリマーバッテリー
防水	IPX7 (生活防水程度)
フル充電時間	約 2.5 時間 (PC 経由)
連続使用時間	GPS 使用時最大 約 9 時間 時計約 15 日※
データの更新方法	USB ストレージモードによるデータ更新
付属品	充電 / 通信用 USB ケーブル ウォッチケース クイックスタートガイド兼保証書

※2: バッテリーの連続使用時間は使用機能・使用期間などにより変化します。